

ホットショーケース (大・中・小) 取扱説明書



ポップコーン機レンタル専門店

上州物産 株式会社

〒379-2166

群馬県前橋市野中町 369-2

TEL : 027-289-6080

FAX : 027-289-6166

緊急連絡先 : 080-5643-7181

もくじ

- 使用目的、各部の名前とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
- 安全の為、必ず守ってください、警告・・・・・・・・・・・・・・・・3
- 警告、注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
- 上手にお使いいただくために、ご使用方法・・・・・・・・・・・・5
- リセットボタンの解除方法、ランプの交換、故障の見分け方と処置方法・6
- ホットショーケース（大、中、小）返却時の梱包手順・・・・・・・・7
- 梱包時PPバンドの使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9


使用目的

1

コロッケ・から揚げ、ポテトなどの食品を保温する

各部の名前とはたらき

2

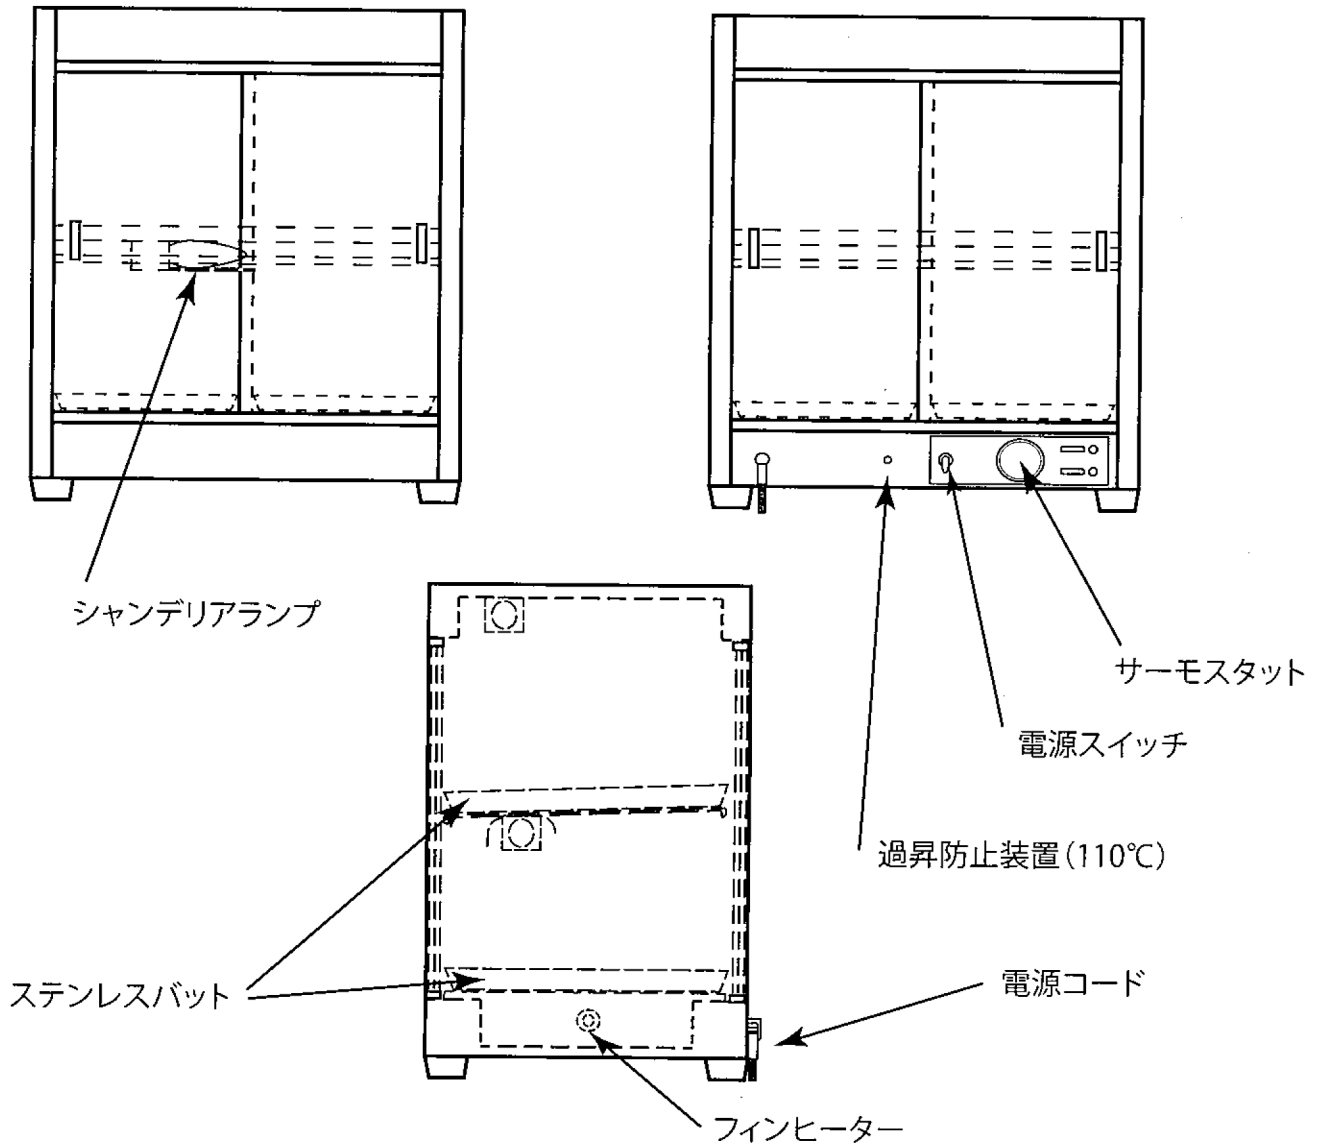



型式	ホットショーケース (小)	ホットショーケース (中)	ホットショーケース (大)
電源	単相100V		
消費電力 (W)	400W	400W	425W
ステンレスバット数	4枚	6枚	9枚
温度帯 (°C)	30°C~85°C (可変サーモ式) ※注		
質量 (Kg)	約14kg	約16kg	約21kg
外形寸法 幅 x 奥行 x 高さ (mm)	400 x 300 x 460	600 x 300 x 460	600 x 300 x 610

※注：可変サーモスタットは屋内温度25°C時の、庫内中心部温度です

安全の為、必ず守ってください

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。
 ここに示した注意事項は ホットショーケースを安全にお使いいただき、あなたや
 他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
 その内容により「警告」と「注意」に区分してあります。
 安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示の意味は次のようになっております。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しております。

警告

<ul style="list-style-type: none"> ● 本体に水をかけないこと 電気部分に水がかかり漏電や故障の原因になります。 濡れた手で電源プラグなど電気部品にふれないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機は業務用ですので子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使用しないこと。 感電、ケガの原因になります
<ul style="list-style-type: none"> ● 改造は絶対に行わないこと 改造をされると、水漏れや感電、火災の原因になり、所定の性能が発揮できず、保証の対象外になります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 屋外で使用しないこと 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。
<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中はランプに触れないこと 使用中ランプは熱くなっていますのでヤケドする恐れがあります 	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常時は電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、すぐに最寄の販売店へ連絡してください 異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります
<ul style="list-style-type: none"> ● 電源はAC100Vで15A以上の専用コンセントを使用してください。 延長コードやタコ足配線をすると、感電や発熱、火災の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、束ねたりしないでください。 電源コードの破損により、火災や感電の原因となります。
<ul style="list-style-type: none"> ● 製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。故障や火災、ケガの原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを抜く時はコードを持たずに先端のプラグを持って抜いてください。発火の原因となります。



警告


● 定格電圧以外では使用しないこと 表示以外の電圧で使用すると感電や、火災の原因となります。	● アース工事を確実にを行うこと アース線はガス管、水道管、避雷針電話のアース線に接続しないで下さい。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
● 引火性のある品物を庫内に入れない 爆発や火災の原因となります。	● 電源プラグの金属部及び金属部周辺にホコリが付着していないか定期的に確認し、ガタツキがないように金属部の根元まで確実に差し込む事
● 本体の破棄は専門業者に依頼してください。	● 食材の温度管理を行ってください。 雑菌の増殖を防ぐ為にも、お客様自身で温度管理を行ってください。
● 電源プラグを故意に曲げて抜けないようにして使用しないでください。 接触不良で火災の原因になります。	



注意

● 水平な場所へ設置すること 備え付け場所は丈夫で重量に耐える平らな所へ水平になるよう備え付けてください。 地震などで転倒しないよう転倒防止の処置をしてください。 備え付けに不備があると転倒、落下による怪我や故障の原因になります。	● 使用中は加熱部分に触れないこと 使用中、加熱部分及びその周辺には触れないでください。 火傷や怪我の原因となります。
● 可燃性スプレーの使用禁止 製品付近で可燃性スプレーを使用しないでください。 スイッチの火花などで引火して火災の原因となることがあります。	● 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所には設置しないでください。
● 製品の上に重い物、水を入れた物を置かないでください。 故障・サビ・感電・ショート・ケガの原因となります。	● 保温以外の使用禁止 調理済み食材の保温用としてご使用下さい。 目的以外の用途で使用されますと故障や発火の原因となります。
● 設置場所によってはゴム脚の色が色移りする可能性がございますのでご注意ください。	● 熱の影響を受けない場所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジなどの熱源の近くに設置しないでください。
● 食品を入れるプラスチック容器は耐熱120℃以上の物を使用してください。 変形して溶ける場合があります。	● 使用しない場合は食品を取り出して庫内の水分を拭いてください。水分が残っているとサビや異臭の原因となります。 安全の為、電源スイッチをオフにして電源プラグをコンセントから抜いてください。

機械本体の設置について

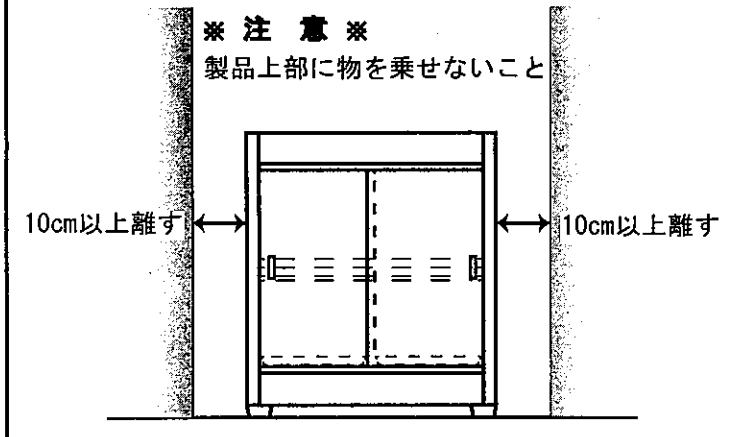

- ・可燃物や引火物の付近で使用しないでください。
 - ・本体の上部に物を載せないこと。
 - ・壁などから 10cm 以上隙間を空けて機械を設置してください。
 - ・機械設置周辺は不燃構造の場所でご使用ください。
 - ・不安定な場所や熱に弱いテーブルの上では使用しないでください。
- ※据え付けに不備があると転倒・落下による火災ややけどの原因になる事があります。

アース工事

万一の感電防止の為、アースは必ず正しく取付けてください。アースの取付けは必ず電源プラグを抜いて行って下さい。

コンセントにアース端子がある場合

アース線の先端を確実にアース端子に取付けてください。


コンセントにアース端子がない場合

第三種設置工事が必要です。設置工事は電気工事士の資格が必要です。

※注意：ガス管や水道管、電話線、避雷針等には絶対に取付けしないでください。


ご注意 たい焼き、たこ焼き、から揚げ、ポテトなど調理後すぐにショーケースで保温すると、食材から発生する水蒸気でショーケース庫内が結露する場合があります。

- このような場合には引き違いガラス戸を少し開いて (1~2cm程度両側) 庫内より蒸気を逃がして下さい。そのまま使用されますとケースの外に水滴が流れ出し、漏電や感電等、故障の原因となりますのでご注意ください。

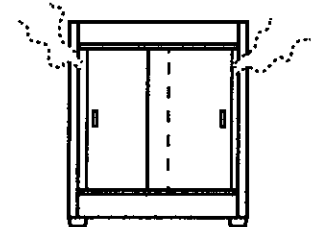

ご使用方法


1. 付属のステンレスバットに保温したいものを置いてホットショーケース内部の棚に並べてください。
2. 電源スイッチを入にして、温度調節ダイヤルを回してください。

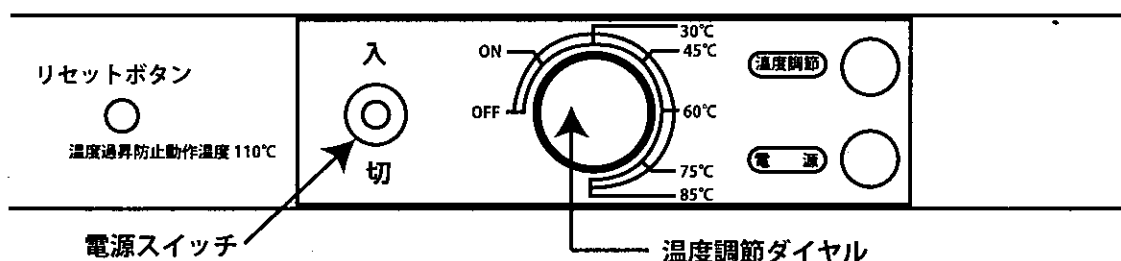

リセットボタンの解除方法

6

設定温度より温度が過昇し 110℃に達した場合、もしくは異常発生時には通電をストップします。ヒーター部及び庫内が冷めた後、飛び出したボタンを押し込んでください。

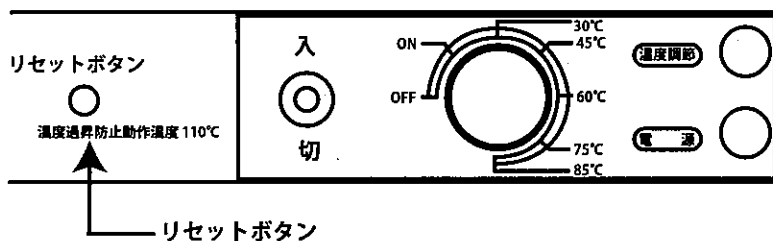

※何度もリセットボタンが飛び出す事が続くようであれば故障も考えられますので、販売店にご相談ください。

ランプの交換方法

7

1. 製品の電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 庫内が熱くない事を確認してください。熱い場合はしばらく時間をおいてください。
3. ランプを取り外してください。
4. 新しいランプを取付けて下さい。

※シャンデリア球交換の際には手袋を着用してください。油分や塩分がランプに付着すると破損や短寿命の原因となります。付着した際にはアルコール等で拭きとった後に使用してください。

故障の見分け方と処置方法

8

- ご使用中に異常を感じられた時は、次の処置をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談下さい。
- 修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理しないで下さい。異常動作してケガをしたり、修理に不備がありますと故障、感電、火災などの原因になります。

症 状	確認箇所	処 置 方 法
熱くならない	電源プラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？	しっかりと電源プラグを差し込んで下さい。
	電源スイッチが【切】になっていませんか？	電源スイッチを【入】にして下さい。
	温度調節がOFF位置になっていませんか？	温度調節を調節してください。
温度がずれる	ガラス扉が開いていませんか？	ガラス扉を閉めてください。
	ヒーター部及び、温度センサーが汚れていませんか？	ヒーター部及び、温度センサーを掃除してください。
異臭がする	機械内部から異臭がしていますか？	使用を中止し、販売店に連絡して下さい。

ホットショーケース（大、中、小） 返却時の梱包手順

＊ ＊返却する物＊ ＊

本体、スノコ、陳列バット（小・トレー&網4枚、中・トレー&網6枚、大・トレー&網9枚）

①		<ul style="list-style-type: none">• PPバンド2本を下に敷き、その上 下箱を置いてください。
②	 <p>コード 陳列バット</p>	<ul style="list-style-type: none">• 下箱に本体を入れてください。 <p>その際、写真のように扉を右に寄せてください。</p> <p>陳列バット（小は4個、中は6個、大は9個）を入れてください。</p> <p>コードもまとめて写真のように入れてください。</p>
③		<ul style="list-style-type: none">• 扉の間にダンボールを挟んで下さい。 <p>※反対側の扉も同様にしてください。</p>

④		<ul style="list-style-type: none"> • プチプチパッキンを写真のように入れて下さい。この時、プチプチパッキンはホットショーケース本体から、はみ出ている状態でOKです。
⑤		<ul style="list-style-type: none"> • 取扱説明書をのせてください。
⑥		<ul style="list-style-type: none"> • 上箱を被せて、PPバンドをとめてください。 <p>PPバンドのとめ方は取り扱い説明書最終ページにある「梱包時PPバンドの使用法」にてご確認ください。</p>
<p>▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 梱包の箱に貼り付けてあります。</p> <div data-bbox="256 1794 948 1957" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>お届け時の伝票の下にある赤い伝票が返却用の伝票です。</p> </div>		

梱包時PPバンドの使用法

①



輪をつくる。

②



つくった輪をストッパーに通す。

③



1本の足を輪の中に折りたたむ。

④



バンドを矢印の方向に引っ張る。

⑤



荷物に回したもう片方のバンドも同様に通す。

⑥



ひもを両端に引っ張り、しっかり締める。

※手順を参考にしても分からない場合は、緊急連絡先(080-5643-7181)にご連絡ください。