缶、ペットボトルウォーマー（大）
取扱説明書

ホットショーケース・缶、ペットボトルウォーマー
角蒸し器・中華まん蒸し器レンタル専門店

上州物産　株式会社
〒379−2166
群馬県前橋市野中町369−2
TEL：027−289−6080
FAX：027−289−6166
緊急連絡先：080−5643−7181

ホットショーケース・缶、ペットボトルウォーマー
角蒸し器・中華まん蒸し器レンタル専門店ホームページへアクセスする場合はこちらの QR コードを読み込んでください。

目次

1 .安全にご使用いただくためのご注意・・・・・・・・・・・・・・・1

2 .設置上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

3 .使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

4 .お手入れの際のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

5 .故障時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

6 .製品廃棄上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

7 .缶ウォーマー各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

8 .ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

9 .お手入れの仕方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

10.調子のよくないときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

11.梱包方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

12.ＰＰバンドの使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

A

1 安全にご使用いただくためのご注意

ここに記載の注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
いずれも安全に関する重要な内容を記載してありますので、必ず記載事項に従ったご使用をしてください。

◆危険表記の説明◆	
本取扱説明書では注意事項を記載する上で、その危険の程度から「警告」および「注意」の2つの段階に分けています。	
⚠警告	この表記を無視して誤った取扱いをすると、死亡や重傷など、人体への重大な損傷が起きる可能性がある内容を示しています。
⚠注意	この表記を無視して誤った取扱いをすると、軽傷または中程度以上の損傷を負う可能性がある内容および他製品の破損が想定される内容を示しています。

◆記号の説明◆	
本取扱説明書では、以下の記号を使用しています。	
	一般的な行動指示を示しています。
	「発火する恐れがあります」といった内容を示しています。
	「破裂する恐れがあります」といった内容を示しています。
	「感電する恐れがあります」といった内容を示しています。
	「高温による障害のする恐れがあります」といった内容を示しています。
	一般的な行動禁止指示を示しています。
	「接触すると火傷の恐れがあります」といった内容を示しています。
	「分解してはいけません」といった内容を示しています。

※製品本体に表示ラベルが貼り付いてあります。表示ラベルが見えにくくなったり、はがれてしまった場合は、メーカーにお問い合わせください。有償でおわけいたします。

A

2 安全にご使用いただくために 設置上のご注意

設置の際には、下記のことを必ず守って下さい。

⚠警告

●設置場所は、水平で丈夫な台の上をお選び下さい。
不適切な設置場所は、転倒事故、感電、火災、火傷の恐れがあります。

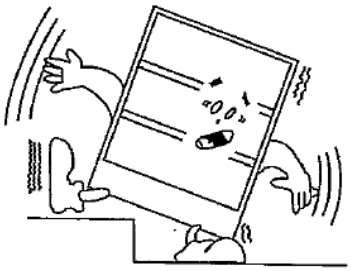

●設置に伴う屋内配線の変更は、資格を持つ専門業者にご相談の上、ご依頼下さい。
不適切な配線は、火災、爆発の恐れがあります。

●設置場所に、都市ガス、プロパンガス、ガソリンなど可燃性のガスが漏れないように配慮してください。揮発性の高いものが漏れると火災、爆発の恐れがあります。

●必ずアース線を接続してください。アースが接続されていないと漏電時に感電や火災の原因になります。

●アース工事についてわからないことは、最寄りのサービスステーションにお問い合わせ下さい。
アースが不完全な場合は、感電や火災の原因となります。

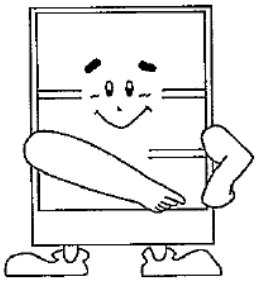

●アースは、ガス管や水道管、電話回線のアース、避雷針などに接触しないでください。
感電や火災の原因となります。

A

⚠注意

●設置場所は、製品本体の幅・奥行ともに10cm以上広い場所をお選びください。
不適切な設置場所は、事故の発生原因となります。

●単相100Vで電流容量15A以上の専用コンセントをご使用ください。
指定外コンセントの使用は、火災の原因となります。

●電源コードは、踏みつけたり、物をのせたり、無理にねじ曲げたりしないでください。
電源コードが破損し、感電や火災の原因となります。電源コードが破損した場合は、サービスステーションへ連絡して交換してください。

●延長コードの使用やタコ足配線は、絶対におやめください。火災の原因となります。

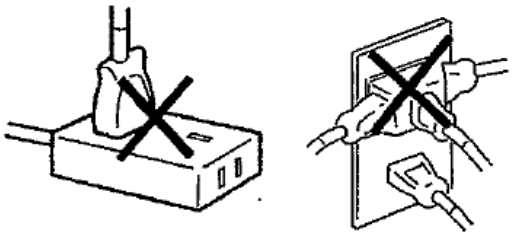

A

安全にご使用いただくために ご使用上のご注意

設置の際には、下記のことを必ず守って下さい。

⚠警告

●加温できる缶飲料以外は、絶対に入れないでください。（炭酸飲料やビン類は絶対に入れないでください。）
破裂し、ケガをしたり、衛生上の事故発生の恐れがあります。

●指定された缶飲料であっても、一度開封した飲料は絶対に入れないでください。
食品衛生上の事故発生の恐れがあります。

●電源プラグやコンセントは、破損していないか、1週間に一度は必ず点検してご使用ください。火傷や感電、火災の原因となります。

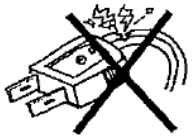

●シンナーなどの可燃物や可燃ガス、揮発性、引火性の高い薬品類を近くで使用したり、庫内に入れないでください。爆発や火災の恐れがあります。

●本体に水をかけないでください。
漏電や感電の恐れがあります。

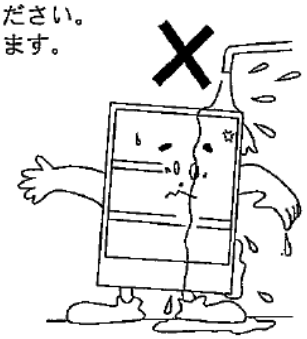

●濡れた手で電源プラグ、コンセント、スイッチ、を絶対に操作しないでください。感電の恐れがあります。

●製品内部の電気部品は、水に濡れないようにしてください。感電の恐れがあります。

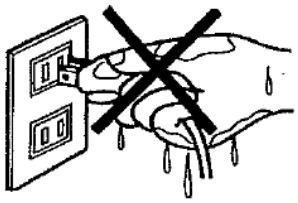

A

⚠注意

●商品補充の際には、製品後面の扉より商品を補充し、前面より取り出しの商品先入れ・先出し（先に入れたものを、先に売る。）をしてください。
品質劣化など衛生管理上の事故の発生原因となります。

●製品の上にものを乗せたり、よりかかったりしないでください。
転倒事故でケガをしたり、製品故障の原因となります。

●運転中は、扉がきちんと閉まっている状態にしてください。また、商品の出し入れ・補充の際でも長時間開けっ放しにしないでください。あたたまった商品が冷えてしまいます。

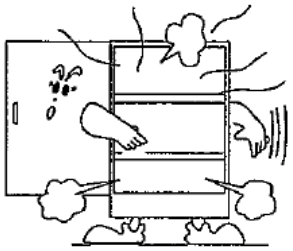

●缶ウォーマーの周囲や内部は高温になっています。商品の出し入れ・補充の際には、棚板（熱板プレート）・ガイドレールを直接手でさわらないでください。火傷やケガの原因となります。

●商品の取り出し口より奥へ手を入れないでください。火傷やケガの原因となります。

●安全装置をリセットする時は、P12のリセット方法に従い作業し、庫内が冷めているか充分に確認した後、行ってください。庫内は高温になっていますので、火傷やケガの原因となります。

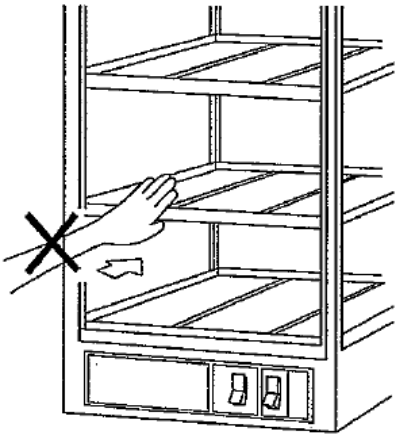

（万一火傷をした場合は、冷水で患部を冷し、医師の診断を受けてください。）

A

安全にご使用いただくために お手入れの際のご注意

お手入れの際には、下記のことを必ず守って下さい。

⚠警告

●製品清掃の際には、絶対に水洗いしないでください。火災、感電の恐れがあります。

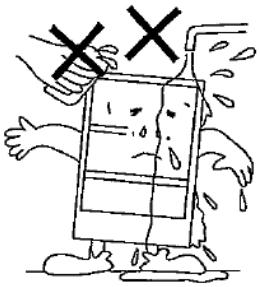

●汚れを落とすため、シンナーやベンジンなど揮発性、引火性の高い薬品類を使用しないでください。
また、絶対に庫内にも入れないでください。
爆発、火災の恐れがあります。

⚠注意

●製品の清掃の際には、必ず柔らかい布をご使用ください。キズがついたり、故障の原因となります。

●ガラス面の清掃は、たたいたり強く押したりせず、慎重に行ってください。ガラスが割れ、ケガの原因となります。

●清掃の際には、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて扉を開け、10分間待ち、製品が充分に冷めているか確認してから行ってください。火傷やケガの原因となります。

（万一火傷をした場合は、冷水で患部を冷し、医師の診断を受けてください。）

A

安全にご使用
いただくために

故障時のご注意

製品に以上を感じた時は、必ず守ってください。

⚠警告

●製品に異常を感じた時は、製品の使用を中止し、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、最寄りのサービスステーションにご連絡ください。そのまま放置しますと、事故発生の恐れがあります。

●本製品に関わる部品・内装品の交換は、最寄りのサービスステーションへ依頼してください。不適切な交換は、感電、火災、事故の発生原因となります。

●電源プラグ、コンセント、スイッチ、を操作する際には、絶対に濡れた手で操作しないでください。感電の恐れがあります。

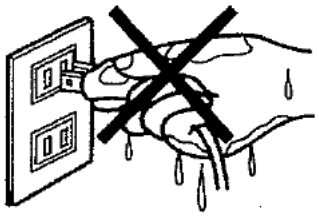

⚠注意

●製品が災害等で水没した場合は、最寄りのサービスステーションへ連絡してください。使用を続けると感電や火災の原因となります。

●修理は、最寄りのサービスステーションへ依頼してください。不完全な修理は、感電、火傷、火災、転倒の原因となります。

●製品の分解はしないでください。事故の発生原因となります。

A

安全にご使用
いただくために

製品廃棄上のご注意

製品を廃棄する際には、下記のことを必ず守ってください。。

⚠警告

●製品の廃棄は、許可を受けている専門の処理業者へご依頼ください。
事故発生の原因となります。

A

3 缶ウォーマー各部の名称（付属部品の名称）

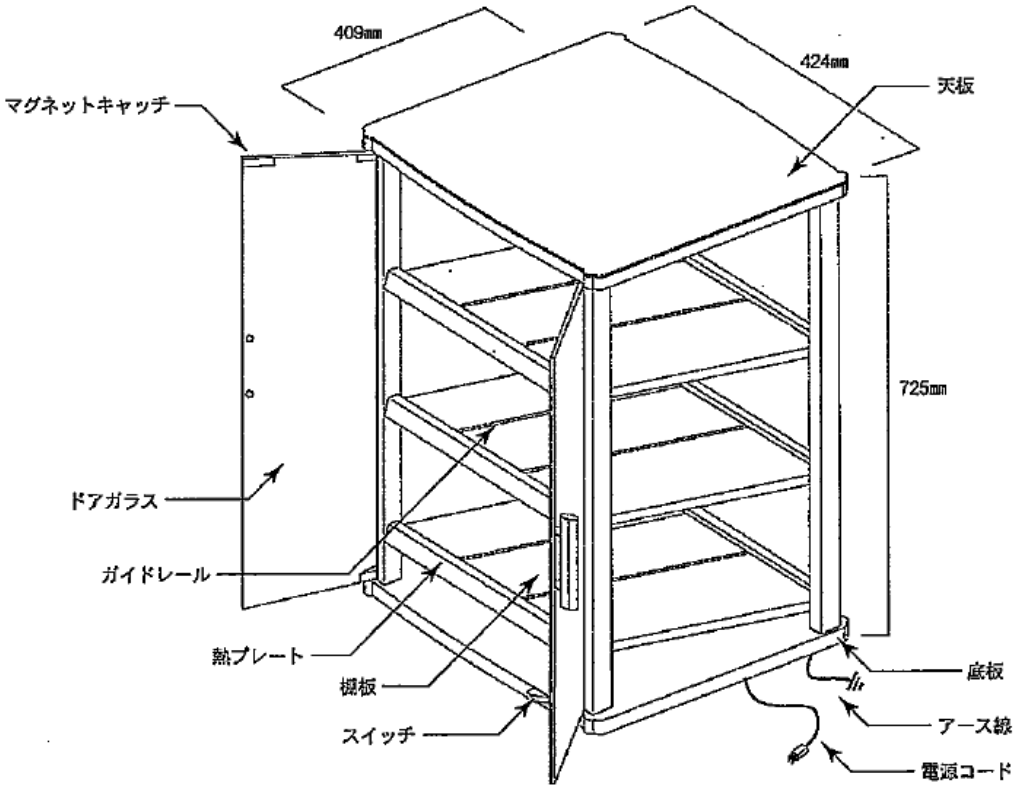

SEY-403

全自動缶ウォーマー			
型式名	SEY-403	型式名	SEY-402
外形寸法	W409×D424×H725	外形寸法	W409×D424×H633
重量	約22kg	重量	約18kg
電源	AC100V・50/60Hz	電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	0.66kw	消費電力	0.44kw
加熱方式	ホットプレート式	加熱方式	ホットプレート式
安全装置	手動復帰型 過昇防止器	安全装置	手動復帰型 過昇防止器
収容本数	190mℓ・250mℓCAN ：108本 280mℓ・350mℓPET ： 75本	収容本数	190mℓ・250mℓCAN ：72本 280mℓ・350mℓPET ：50本 500mℓPET ：50本

各部名称、仕様をご覧になりますときは、
お届けのウォーマーの型番をご確認ください。
ＳＥＹ-403、またはＰＣW-75 のどちらかのお届けになります。

A

併売型ウォーマー PCW-75型

各部の名称

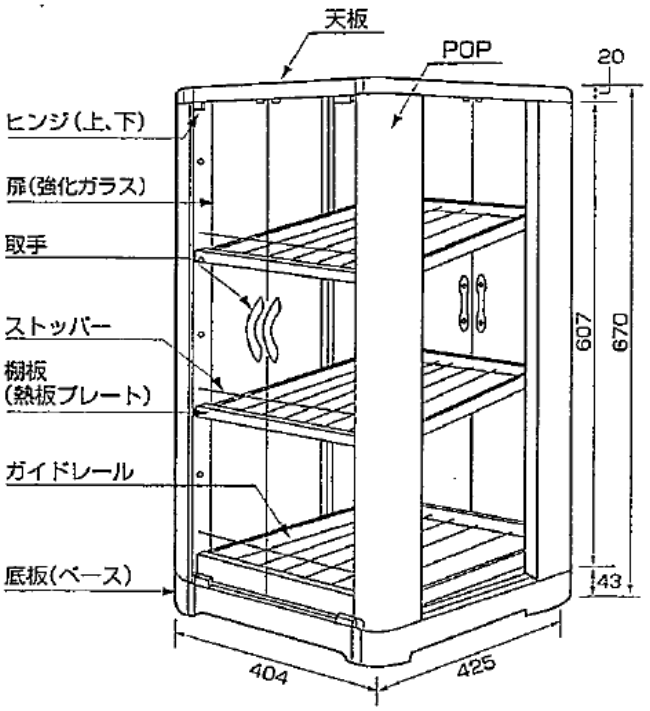

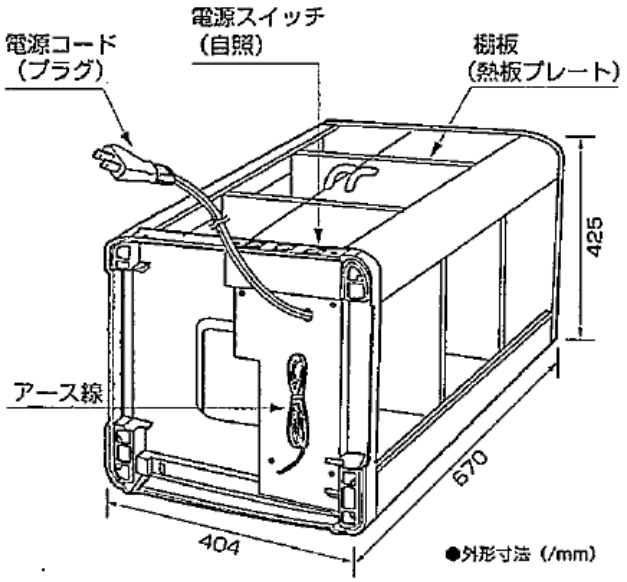

仕 様 表

名　　称	併売型ウォーマー
型 式 名	PCW-75
外形寸法	幅404×奥行425×高さ670
重　　量	約15kg
電　　源	AC-100V　50／60Hz
消費電力	各段共220W (3段／660W)
温度制御	各段独立自動方式
安全装置	温度ヒューズ
収容本数	190mℓ缶／36本×3段＝108本 350mℓペット／25本×3段＝75本

A

4 ご使用方法

ご使用の際は、下記の手順に必ず従ってください。
また、P4ご使用上のご注意をよくお読みになり、安全にご使用下さい。

運 転 開 始

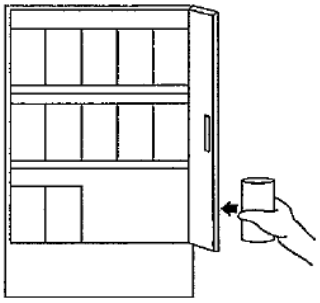

①缶飲料を各棚板（熱板プレート）に全量入れます。

ガイドレールを飲料容器に合わせて取り付けて下さい。

製品の後面扉より、缶飲料を全量入れてください。

※安全装置を内蔵しています。空運転をすると温度が必要以上に上昇し、安全装置が作動する場合がありますので、ご使用はじめは、各段とも全量缶飲料を入れてください。

※安全装置が作動し通電が止まっても、故障ではありませんので、リセット方法により（P11の安全装置が作動した場合のリセット方法を参照）復帰させて下さい。

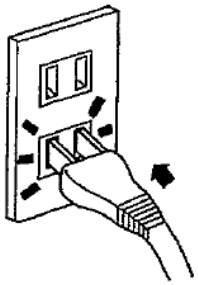

温まるまでの
時間の目安は
4～5 時間です。

②電源プラグを専用コンセントに差し込みます。

③電源スイッチを入れてください。

電源スイッチを“ON”にします。あとは自動的に昇温し、一定温度に達すると保温サーモが働き一定温度を保ちます。



付属のガイドレールをご使用になる場合

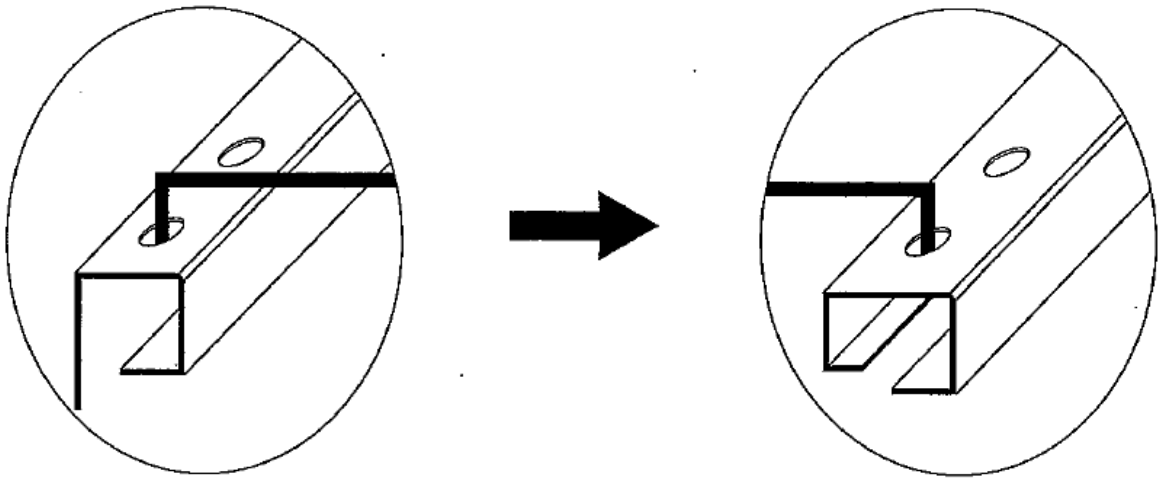

①ガイドレールの先端を前面の穴に差し込みます。

②もう片方の先端を前面の穴と同じ位置の後面の穴に差し込んでください。
少しだけ弓なりに軽く曲げて入れると、うまく入ります。

A

運　転　中

◆商品の補充について

商品補充の際には、製品の後面扉より商品を補充してください。

◆商品の補充時期について

商品は、各棚板（熱板プレート）とも、全量の1/3の商品が減ってしまったら補充の目安にしてください。

◆安全装置が作動した場合のリセット方法

①電源スイッチを切ります。

②各棚板（熱板プレート）より缶飲料をすべて出してください。

③扉を開けたまま５分程待ち、製品本体を冷ます。

④各棚板（熱板プレート）の裏側中央に、“リセットボタン（赤色）”があります。
　棚板（熱板プレート）が冷えたのを確認した後、リセットボタンを押してください。

⑤缶飲料を入れ直します。

⑥電源スイッチを入れると復帰します。

運　転　終　了

①電源スイッチを切ります。（“OFF”にします。）

②電源プラグを専用コンセントから抜いてください。

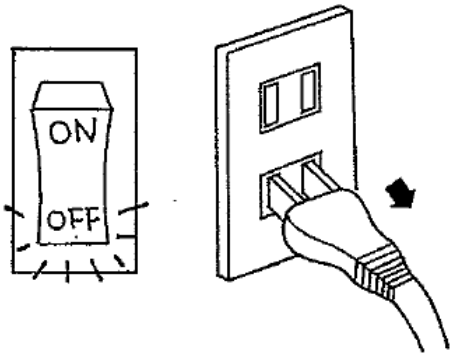

⚠注意

●濡れた手で電源プラグ、コンセント、スイッチ、
　を操作しないでください。
　感電の恐れがあります。

A

5 お手入れの仕方

食品販売に使用する製品です。製品を清潔に保つよう、週に１度または汚れてしまったら、下記の順に従って清掃してください。
また、Ｐ６お手入れの際のご注意をよくお読みになり、注意事項を守ってください。

①電源スイッチを切り（OFF）、電源プラグをコンセントから抜いてください。

②庫内を完全に冷ましてください。

③製品表面全体、内部とも、やわらかい布で空拭きしてください。

汚れのひどい場合

薄い石けん水を浸したやわらかい布で汚れを拭きとり、その後、空拭きをします。

⚠警告

●製品清掃の際には、絶対に水洗いしないでください。火災、感電の恐れがあります。

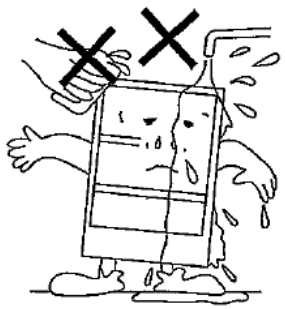

●汚れを落とすため、シンナーやベンジンなど揮発性、引火性の高い薬品類を使用しないでください。
また、絶対に庫内にも入れないでください。
爆発、火災の恐れがあります。

A

6 調子のよくないときには

故障診断とメンテナンスについて／部品交換について）

ご使用中に異常が生じた場合は、修理サービスを依頼される前に下記の点をお調べください。

また、Ｐ７（故障時のご注意）をよくお読みになり、注意事項を守ってください。

温まらない場合	●電源プラグが外れていないか確認してください。 ●電源スイッチが切れていないか確認してください。 ●停電ではないか確認してください。 ●店内の電源ブレーカーやヒューズが切れていないか確認してください。 ●安全装置が作動していないか確認してください。（復帰方法は１１ページをご参照ください）
温まり方が悪い場合	●扉がきっちり閉まっているか確認してください。 ●商品の出し入れが激しい場合は、一時的に温度が下がることがあります。激しい出し入れは控えてください。

7 製品の廃棄について

⚠警告

●製品の廃棄は、許可を受けている処理業者へご依頼ください。事故発生の原因となります

缶ウォーマー(大)　返却時梱包手順

1		• PP バンドを２本並べ、その上に 底箱を置きます。
2		• 商品を置きます。 その上に取扱説明書を置いてください。
3		• 上から箱をかぶせます。
4		• PP バンドでとめてください。 PP バンドのとめ方は次のページに ある「梱包時の使用方法」にてご確認 ください。

5	▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 梱包の箱に貼り付けてあります。 お届け時の伝票の下にある赤い伝票が 返却用の伝票です。

梱包時ＰＰバンドの使用方法

①

輪をつくる。

②

つくった輪をストッパーに通す。

③

④

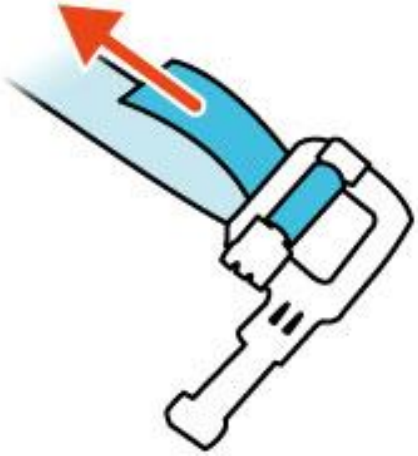

⑤

荷物に回したもう片方の
バンドも同様に通す。

⑥

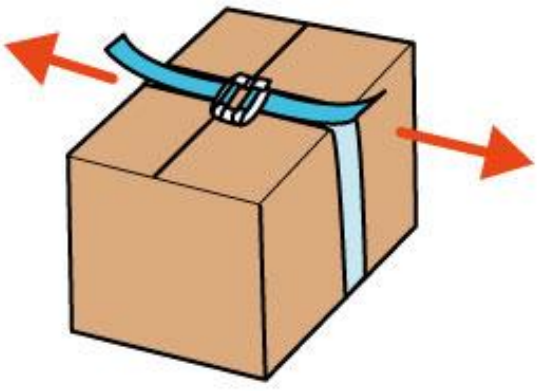

ひもを両端に引っ張り、
しっかり締める。

※手順を参考にしても分からない場合は、**緊急連絡先**（080-5643-7181）にご連絡ください。